MITSUBISHI

特定保守製品

※法定点検が必要な製品です。

三菱バス乾燥・暖房・換気システム

形名

V-122BZL (2部屋用) (100V)

V-123BZL (3部屋用) (100V)


V-123BZL-HC (3部屋用) (100V)

V-222BZL (2部屋用) (単相200V)

V-223BZL (3部屋用) (単相200V)

取扱説明書

お客さま用



■所有者様へ(※)

所有者票がお手元にあるかご確認をお願いします。

チェック欄

所有者票……1 部 □

※賃貸マンションやアパートなど、賃貸住宅に設置 されている場合等においては、所有者様とご使用 者様が異なることがあります。

※所有者票がない場合はご購入元へ確認ください。

- ○本製品は消費生活用製品安全法(消安法)で定められた 特定保守製品 です。消安法において、次のことが所 有者の責務として定められています。
 - 製造・輸入事業者への所有者情報の提供
 - 点検を受けるなど特定保守製品の保守
- ○所有者様は本製品に添付されている所有者票またはインターネットや携帯電話サイトから所有者情報を必ず登録してください(消安法で定められた責務)。
- ○詳細は20~21ページの「法定点検」をご覧ください。

もくじ
安全のために必ず守ること2
使用上のお願い3
機能3~4
各部のなまえとはたらき4~5
24時間換気運転をする6
換気運転をする7
暖房運転をする8
暖房の効果8
乾燥運転をする9
衣類乾燥のコツとめやす10~11
涼風運転をする12
タイマーを使って運転を予約する…13
お手入れ14~15
故障かな?と思ったら15~18
初期設定の変更・確認18
各部屋の運転状態19
法定点検20~21
アフターサービス22
仕 様23~24

- ●お買上げ頂きました製品は、消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。 この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検(有償)を行うことが求められています。 詳細は20~21ページの法定点検をご覧ください。
- ●この製品は消防法基準適合品です。
- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
 No servicing is available outside of Japan.
- ◆お客さまご自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
- ●ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに、同封の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓 口のご案内」とともに大切に保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに死亡 や重傷などに結びつく可能性が あるもの

内釜式風呂を据付けた浴室では使用しない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因

ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、 食用油、アロマオイル、ガソリンなどの付着 した衣類は洗たく後でも絶対に乾燥させない

ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない

爆発や引火の原因

窓を開けて換気してください

油の酸化熱による自然発火や引火の原因



衣類吊り下げ用パイプにぶらさがらない

思わぬ事故・けがの原因

衣類乾燥時に可燃物(ポケットなどにライター やマッチなど)を入れたままにしない

火災の原因

頭髪や身体を乾かすために使用しない

脱水症状、低温やけど、のぼせ、体調悪化や健康障害の原因

乾燥運転・暖房運転中は、吹出口近くに体を 近付けない

吹出し口付近が高温の場合、やけどの原因



運転中に本体内へ指や棒を入れない

故障やけがの原因





水ぬれ禁止

本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない

ショートや感電の原因



改造や工具を必要とする分解はしない

火災・感電・けがの原因

分解禁止

V-122・123 タイプ: 100V を使用する V-222・223 タイプ: 単相 200V を使用する

間違った電源を使用すると火災や感電の原因



指示に従う

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 誤って電源が入り感電やけがの原因

B(3 C/Biii/i3) (3/B/B (1913 9))

地震・火災など緊急の場合や、雷が発生しているときは運転を停止し、ブレーカーを切る事故や故障の原因



アースが確実に取付けられ、漏電しゃ断器が 設置されているか確認する

故障や漏電のときに感電の原因

アースや漏電しゃ断器の取付けは販売事業者にご相談ください。



誤った取扱いをしたときに傷害 または家屋・家財などの損害に 結びつくもの

本体に異常な振動が発生した場合は使用しない

本体・部品の落下によるけがの原因

お手入れの際は不安定な台や浴槽の縁・風呂ぶたの上に乗らない

転倒によるけがの原因

※手が届かない場合は脚立を使い、すべりにくいスリッパや浴室清掃用のゴム靴を着用してください。

直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機 溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない 火災の原因



本体吹出口・吸込口をふさがない

故障の原因

高温(40℃以上)や直接炎があたったり、 油煙の多い場所では使用しない

火災の原因

一般家庭用の目的以外や、食品・動植物・精密機械・美術品 の保存や船舶・車への搭載などの特殊用途には使用しない 保存対象物への甚大な被害や本体寿命低下の原因

本体 (グリル) へ直接洗濯物を吊り下げない 本体 (グリル) の落下によりけがの原因



グリルを取りはずしてファンやヒーターに触れたり、可燃物などを差し込まない

けが、やけどの原因

接触禁止

暖房・乾燥運転中や停止直後は、グリルや吹出口にさわらない 高温のため、やけどの原因

コントロールスイッチが浴室の外に取付けられているか確認する

浴室内の場合、感電や故障の原因

電気工事は必ず電気工事店に依頼する

誤った工事は、感電や火災の原因

お手入れ後の部品の取付けは確実に行う 落下によるけがの原因

お手入れの際は手袋を着用する

着用しないとけがの原因



長期間使用しないときは、分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因

心は方してあるが电で胸电人火の赤囚

お手入れの際は、本体が冷えていることを確認する けが、やけどの原因

小さい子どもが、本体やコントロールスイッ チへいたずらしないよう注意する

事故や故障の原因

小さい子どもがひとりで操作しないよう注意する 事故や故障の原因

点検期間中に法定点検を受ける

経年劣化により、発火やけがをする原因


● ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。

使用上のお願い

●点検口、空気取入口 が設けられているか 確認してください



●グリルの吹出口に洗 たく物を近づけない でください(天井か ら150~250㎜以 内)

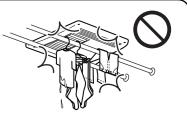

●吹出口が洗い場に向いているか確認してください



- ●高温(40℃以上)になるところに取付けられていないか確認してください
- ●有機溶剤やスプレー缶等を浴室内に置かないで ください
- ●スチームサウナ付の浴室では使用しないでください
- ●冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴 ●グリルに掃除用や殺虫剤等のスプレーをかけなが落ちることがありますが異常ではありません いでください
- ●温泉の浴室やプールなどでは使用しないでください ●グリルをふさぐように物を置かないでください
- ●本製品は天井埋込形です 壁面の取付けや本体が露出した取付けがされて いないか確認してください
- ◆本製品で住宅の全般換気を行う場合は、居室の 扉に通気措置が必要となります


機能

■24時間換気により快適に…

24時間換気運転 📾

常に一定風量で換気を行い、住宅内の空気の流れをつくります。


※常時換気を行うには、常時換気設備の設置以外に適切な外気の取り 入れや通気措置での対応が必要です。

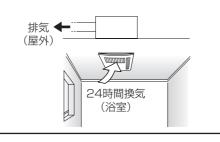

■24時間換気とあわせてお好み運転

換気運転 🖙

強弱の換気運転ができます。 24時間換気よりも大きな風量で換気します。 入浴後、湯を落とすか浴槽にふたをして換気してください。

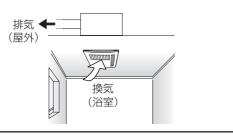


■浴室暖房で冬もあったか

暖房運転 🖼

入浴前に温風で浴室内をあたためます。 入浴中は風を弱めた運転もできます。

[′]浴室の換気は停止。 、あたたかい空気を逃がしません。*,*

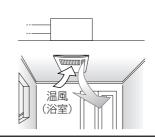


機能 つづき

- ■雨の日や花粉の季節も浴室で衣類乾燥
- ■入浴後の浴室をすばやく乾燥

乾燥運転 野空


温風循環と換気で衣類を乾燥します。 短時間で浴室を乾かし、浴室のカビの発生を防ぎます。 入浴後、湯を落とすか浴槽にふたをして換気してください。

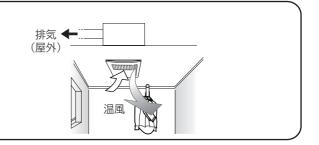

■夏場の涼風や小物の乾燥に

涼風運転 🚥

循環送風と換気をします。 (ヒーターは使用しません)

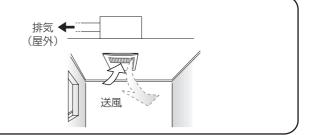

お願い

- ・本製品は一般の住宅用です。業務用で使用しないでください。
- ・標準適応サイズはV-122・123タイプは1坪タイプ(床寸法が1.6×1.6m)、V-222・223タイプは1.5坪タイプ(床寸法が1.6×2.5m)の浴室です。
- ・暖房効果・乾燥効果は、浴室の断熱性・広さ・壁の種類・外気温度・室内温度等によって異なります。
- ・エアコンのような温度設定機能はありませんのでご希望の室温にならない場合があります。


各部のなまえとはたらき

■本体

循環ファン ヒーター 本体 フィルター枠 フィルター 換気ファン (内部)


■副吸込ログリル

(トイレまたは洗面所)

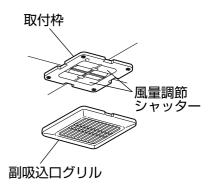

コントロールスイッチ (図はP-123SWLを示す)

各運転の開始と停止、運転の内容の切り換え、タイマー時間の設定を行います。 P18

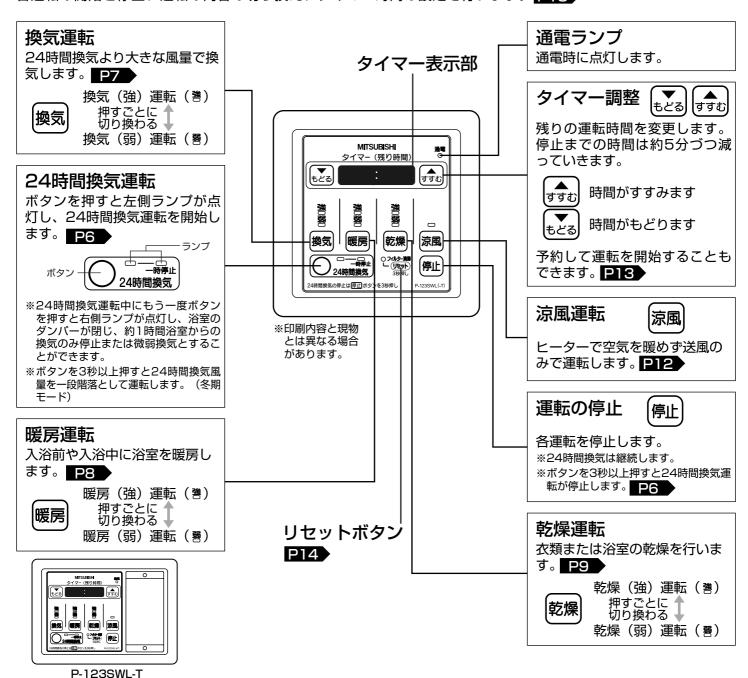

運転前に知っておいていただきたいこと(本体が自動的に運転する機能について)

室内環境の維持や本体の性能を保つため下記の機能を自動で運転します。

ヒーター冷却運転

暖房・乾燥運転後、約15秒間送風で本体内部を冷却 します。

24時間換気運転 P6

- ●停電やブレーカーが切れた状態から、再度電源が入ったときはコントロールスイッチで24時間換気 運転を開始させてください。
- ●24時間換気運転は、室内の環境維持のため常に運転することをおすすめします。

換気風量調整運転

換気風量を適正に保つため、換気ファンの運転を調整します。


- ●換気風量の調整は、停電後やブレーカーが切れた 状態から再度電源が入り、24時間換気運転を行う ときに約5分間行います。
- 換気運転中に大きな風量変化があった場合、換気 ファンの回転数を変えて調整します。

24時間換気運転をする

P19 もご覧ください



○ (ポイント) 24時間換気運転中に換気・暖房・乾燥・涼風運転を開始すると、そちらの運転が優先されます。

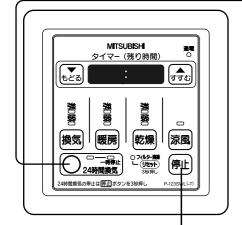



を押して運転する

表示ランプが点灯し24時間換気運転を開始します。 ボタンを押すと浴室換気を約1時間停止または微弱換気として運転します。

■ボタンを押して機能を切り換えます



24時間換気運転

押すごとに 切り換わる



浴室換気の一時停止または微弱換気

※本体のダンパーを閉じて浴室のみ換気を約1時間停止 または微弱換気運転にします。(下記参照)

他の運転を停止して24時間換気運転を継続したい場合

[[]ệll]を短く押して他の運転を停止する

定期点検やお手入れなど停止が必要な場合

「停止」を3秒間押して24時間換気運転を停止する

表示ランプが消灯し24時間換気運転が停止します。

・停電後にはじめて換気・暖房・乾燥・ 涼風運転を行うときは、自動的に24時

間換気運転を開始します。 ・24時間換気運転中でも暖房運転時は本

体ダンパーが閉じ、浴室換気を一時停 止または微弱換気運転をします。

・換気・乾燥・涼風の運転を開始させると、 本体のダンパーが開き、浴室からも換 気します。

■冬期モード

メモ

冬場の気温が低い期間に、24時間換気 の風量を下げます。

24時間換気ボタンを3秒以上押すと、表 示ランプ左側が暗めの点灯となり、24時 間換気風量を一段階落として運転します。 (24時間換気設定A2以上のとき)



※冬期モードは約3か月で解除されます。

■24時間換気風量の変更

本機は設置時に浴室の広さに応じて設 定された24時間換気風量で運転してい ます。風量の設定はコントロールスイ ッチを使って変更できます。

※変更する場合はお客さまの責任とな りますので、十分ご注意ください。


※室内環境維持のため、通常は停止させないでください。

本体のダンパーを閉じて浴室の換気を一時停止または微弱換気運転させる

- ・入浴中、冬場等の気温が低いときや、湯気がグリル表面に結露して水滴 が落ちる場合にご使用ください。
- ■24時間換気運転中にもう一度24時間換気ボタンを押します。
 - ※停止または微弱換気の変更は「初期設定の変更・確認」を参照くださ い。P18

メモ>

- 再度ボタンを押すか約1時間 が経過するまで浴室の換気を 停止または微弱換気運転のま まとなります。
- ・トイレ(外部)スイッチ操作 でも本体のダンパーが閉じ、 浴室のみ換気を一時停止また は微弱換気運転します。 P7
- 操作時に風量切換えのため、 一時的に風量が下がります。
- ※ダンパーが動作する間、運転 音が下がります。

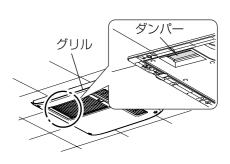


P18

換気運転をする

P19 もご覧ください




- ●ボタンを繰り返し押すことで、換気運転(強/弱)を切り換えて使用します。
- ●切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。
- ※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に 戻ります。

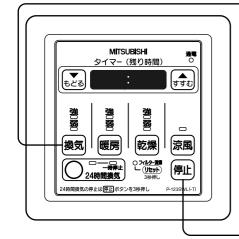

[換気] を押して運転する

表示ランプが点灯し、「強」運転を開始します。

■ボタンを押して機能を切り換えます



タイマー (残り時間)



残り時間が表示される

停止を押して運転を停止する

表示ランプが消灯し、換気運転を停止します。

メモ

- ·24時間換気の表示ランプが点灯している場合は、引き続き24時間換気運転を行います。
- ・入浴後の運転は3~5時間がめやすです。
- ・風量は変更できます。 P18

- 運転停止までの残り時間は調整できます------

乗り時間が増える

■ 運転の初期設定 (換気運転:5時間)

・変更された「残り時間」は記憶されます。

お願い

・入浴中、冬場等の気温が低いときに換気するとドアギャラリからの冷気感を感じたり、グリルから水滴が落ちる場合があります。

気になる場合は換気を停止し、入浴後 に換気してください。

トイレまたは洗面所の換気をする PIS もご覧ください

トイレまたは洗面所をすばやく換気したいときにご使用ください。

トイレまたは洗面所に本機に接続された換気用スイッチ(トイレ(外部)スイッチ)が設置されている場合

- ■本体が停止している場合…トイレ(外部)スイッチを「入」にすると、トイレまたは洗面所の換気をします。 (本体コントロールスイッチには表示しません)
- ■24時間換気中…トイレ(外部)スイッチを「入」にすると、本体内のダンパーが閉じ、トイレまたは洗面所の換気を行います。
- ●操作時に風量切換えのため、一時的に風量が下がります。(ダンパーが動作する間、運転音が下がります) ※トイレ(外部)スイッチを「切」にするまで本体のダンパーは閉じたままとなります。
 - ※換気(強/弱)・乾燥(強/弱)・涼風運転中は、トイレ(外部)スイッチにかかわらず本体内のダンパーが開き、浴室からも換気を行います。
 - ※トイレ(外部)スイッチを「切」にしたあと、しばらくそのままトイレまたは洗面所の換気を続けることもできます(3分~12分)。 **P18**


暖房運転をする



- ●ボタンを繰り返し押すことで、暖房運転(強/弱)を切り換えて使用します。
- ●切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。 ※記憶された残り時間は変態による傷態や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定
 - ※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容 に戻ります。



・吹出口から出る温風でルーバーが熱くなります。運転中と停止直後は、ルーバーに触れないでください。

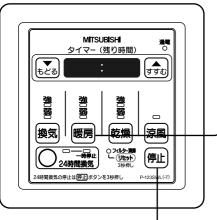

暖房 を押して運転する

表示ランプが点灯し、「強」運転を開始します。

■ボタンを押して機能を切り換えます



タイマー (残り時間)



残り時間が表示される

- 『聖』を押して運転を停止する

上手な使い方

・入浴前に「強」運転で浴室内を十分に暖め、入浴中は暖房運転を停止していただくか、「弱」運転での使用をおすすめします。

メモ>

・暖房運転中は本体ダンパーが閉じ、 浴室の換気を抑制します。(微弱 換気)P18 表示ランプが消灯し、暖房運転を停止します。 運転停止後は本体冷却のため約15秒間送風を行います。

運転停止までの残り時間は調整できます…………

(乗) 残り時間が増える

■ 各運転の初期設定 (暖房(弱):1時間 暖房(強):1時間)

(まとる) 残り時間が減る

・変更した「残り時間」は記憶されます。

暖房の効果

暖房の効果は浴室の条件で大きく左右されます。

条件	暖房効果減少の要因	ご注意
浴室の広さ	広くなれば、暖める空気の量が多くなり、暖房効果が減少します。	V-122・123タイプの浴室は1坪タイプを標準としています。 1.5坪タイプでは、暖房効果が約2割減少します。 V-222・223タイプの浴室は1.5坪タイプを標準としています。
浴室の 断熱仕様	断熱が悪いと、壁、天井等から熱 が逃げやすくなります。	断熱が悪い場合、十分な暖房効果が得られないことがあります。
窓の種類・ 大きさ	出窓など、窓ガラスの面積が大き いほど熱が逃げやすくなります。	大きな窓や出窓など、窓の種類によって暖房効果が減少します。
浴室内の 初期温度	浴室内の初期温度が低ければ暖房 時の浴室内温度も低くなります。	吸込口の空気をV-122・123タイプは約23℃上昇、V- 222・223タイプは約40℃上昇させ吹き出す能力です。 また、エアコンのような温度設定機能はありません。
壁の種類	タイル貼りの壁、コンクリートの壁などは、 壁からの冷輻射により体感的に寒く感じます。	ユニットバスに比べ、暖房効果が下がるため、長めの 暖房運転が必要になります。

お願い

・入浴中に暖房運転を行うと温風が濡れた肌に当たり寒く感じることがあります。(特に暖房「強」運転時)


乾燥運転をする



- ●ボタンを繰り返し押すことで、乾燥運転(強/弱)を切り換えて使用します。
- ●切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。
 - ※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に戻ります。




・吹出口から出る温風でルーバーが熱くなります。運転中と停止直後は、ルーバーに触れないでください。

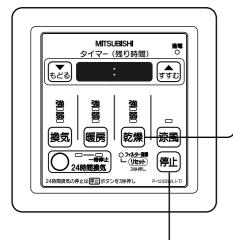

🕅 を押して運転する

表示ランプが点灯し、「強」運転を開始します。

■ボタンを押して機能を切り換えます



タイマー (残り時間)

3:00

残り時間が表示される

停止を押して運転を停止する

上手な使い方

- ・浴室で衣類乾燥ができます。
- ・乾燥(強)を浴室乾燥として使用すると、換気のみの運転の約1/3の時間で浴室を乾燥できます。
- ・薄物の乾燥のときは乾燥(弱)での 運転をおすすめします。

メモ>

・24時間換気の表示ランプが点灯している場合は、引き続き24時間換気運転を行います。

表示ランプが消灯し、乾燥運転が停止します。 運転停止後は本体冷却のため約15秒間送風を行います。

・運転停止までの残り時間は調整できます………

(乗り) 残り時間が増える


■ 各運転の初期設定 (乾燥(弱):3時間 乾燥(強):3時間)

(₹) 残り時間が減る

・変更された「残り時間」は記憶されます。

乾燥運転をする つづき

衣類乾燥のコツとめやす

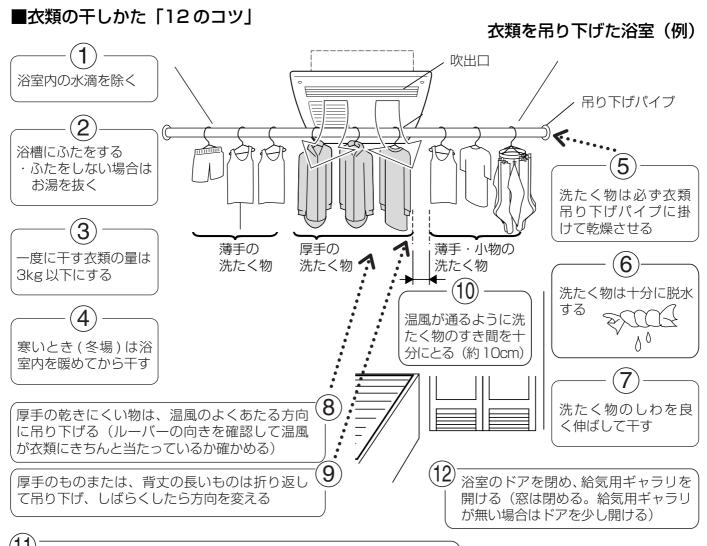

メモ

衣類乾燥時間は、下記の場合により長くなります。

- ・洗たく物の脱水時間が短いとき。
- ・厚手の衣類、量が多いとき。
- ・浴室がタイル張りや広いとき。(V-122・123タイプは1坪タイプを超える、V-222・223タイプは1.5坪タイプを超える)
- 浴室に窓があるとき。
- ・外気・浴室内温度が低いとき。
- ・外気の湿度が高いとき

衣類の吊り下げかた

- ・衣類の吊り下げパイプ位置は据付説明書をご覧ください。(温風が衣類に当たっていることを確認してください)
- ・衣類の吊り下げかたは上記を参照ください。

お願い

・熱に弱く変色や傷み、縮みやすい衣類は、温風をあてて乾燥しないでください。


■衣類乾燥時間のめやすは?

乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。干し方、衣類の種類などにより乾きムラが残り、完全に衣類が乾燥した状態ではない場合があります。

V-122・123タイプの場合


衣類の重量と乾燥時間

浴室外温度:20℃ 浴室外相対湿度:60%

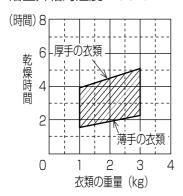


浴室外温度と乾燥時間

衣類の重量:2kg 浴室外相対湿度:60%

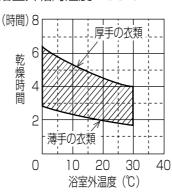

浴室外湿度と乾燥時間

浴室外温度:20℃ 衣類の重量:2kg

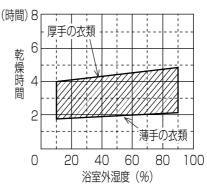


- ■上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて5分間脱水(脱水度60%) 浴室は乾燥した状態で、1坪タイプ(床寸法が1.6m×1.6m)のユニットバスの時の目安です
- ■乾燥「強」運転にて実施

V-222・223タイプの場合


衣類の重量と乾燥時間

浴室外温度:20℃ 浴室外相対湿度:60%

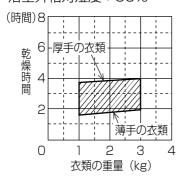


浴室外温度と乾燥時間

衣類の重量:2kg 浴室外相対湿度:60%

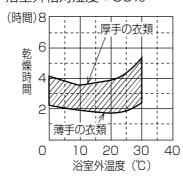

浴室外湿度と乾燥時間

浴室外温度:20℃ 衣類の重量:2kg

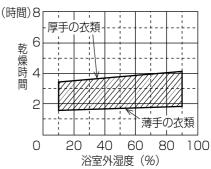


- ■上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて5分間脱水(脱水度60%) 浴室は乾燥した状態で、1.5坪タイプ(床寸法が1.6m×2.5m)のユニットバスの時の目安です。
- ■乾燥「強」運転にて実施
- ■中央グラフに示すように浴室外温度が約20℃を超えると乾燥時間が長めとなります。 これは、温度過昇防止装置の働きでヒーター通電時間が短くなる場合があるためです。 従って、乾燥までの必要時間は長めとなりますが、要するランニングコスト(電気代)は低温時と比較して低くなります。

風運転をする



調整した残り時間は、記憶され次回の運転に反映されます。

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に 戻ります。

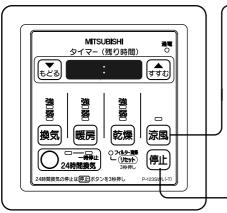

を押して運転する 涼風

表示ランプが点灯し、涼風運転を開始します。

■ボタンを押す

タイマー (残り時間)

涼風

押すと



残り時間が表示される

^[停止] を押して運転を停止する

表示ランプが消灯し、涼風運転を停止します。

運転停止までの残り時間は調整できます………

■ 運転の初期設定

(涼風運転:5時間)

(🚓) 残り時間が増える (₹) 残り時間が減る

・変更された「残り時間」は記憶されます。

(上手な使い方)

- ・夏場など、浴室が蒸し暑くなった ときに使用します。
- ・ヒーターを使わない小物衣類の乾 燥に使用します。
- ・入浴後の湿気排出と浴室内の空気 循環をさせることができます。

タイマーを使って運転を予約する

(ポイン) 切り換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回の予約運転に反映されます。

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源が切れると初期設定の内容に 戻ります。

(上手な使いかた)

電気料金のご契約の内容によっては、料金の安い夜間に運転すると電気代を節約できる場合が あります。料金プランは電力会社により異なりますので、お住まいの地域の電力会社の料金プ ランをご確認ください。

例:1時間後に換気(強)運転を行いたい場合

MITSUBISH 漫電 (残り時間) **♣** 暖房 乾燥 換気 涼風 停止

24時間換気の停止は停止ボタンを3种押し

運転選択

予約したい運転にする

押すごとに 切り換わる

タイマー (残り時間)

残り時間が表示される

・運転を始めますが、タイマー時間の調整を始めると自動的 メモ> に停止します。

タイマーの時間調整は次の手順で行います。

時間調整

を3秒間押しランプを点滅させる





を押して運転開始までの残りの時間を調整する



押すと



タイマー (残り時間)



残り時間が表示される

運転開始までの残り時間の調整

[��。]残り時間が増える

[ŧ₹a] 残り時間が減る

→ 30 **↔** 1:00······3:00 **↔** 4:00 **↔** 5:00······12:00 **↔** 30分きざみで増える(減る) 1時間(60分) きざみで増える(減る)

変更された「残り時間」は記憶されます。

予約運転を取消したい場合

停止

を押すとタイマー予約 が取消されます

メモ>

・タイマー予約をした後に運転を切り換 えると、タイマー予約が解除されます。

マモ >

・運転中であっても、タイマー予約設定を行うとタイマー 予約が優先となります。

残り時間がO分になるとランプが点滅から点灯に変わり、 予約した運転を開始します。

フィルター・副吸込ログリルに汚れが付くと風量低下や異常音発生の原因になります。 フィルター清掃ランプが点灯したら清掃してください。

▶本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけ ない

ショートや感電の原因


/| 注意

- ●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因
- ●お手入れ後の部品の取付けを確実に行う 落下によるけがの原因

お願い

- お手入れはグリルが冷えてから行ってください。
- ●お手入れの際は高所になりますので安定した足場を確保してください。
- ●お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。 シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー 等けんま材入りの洗剤(変質したり、塗装がはげたりする原因となります)
- ●送風機部分の汚れが著しく、異常な振動・騒音が発生した場合は、お近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」 (別紙) へご相談ください。ご自分での分解清掃は行わないでください。
- ●お手入れ時に本体取付ネジ等の著しいサビや本体のプラスチックにヒビ等が認められた場合は点検(有償)が必 要な場合がありますので下記に

三菱電機株式会社バス乾相談・登録窓口 0120-490-499 受付時間は平日9:00~17:00 (※但し年末年始と夏季休暇期間は除く) にご連絡ください

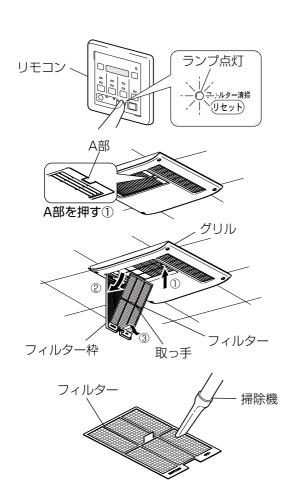

本体グリルとフィルター

7 フィルター清掃ランプが点灯

- ※フィルター清掃ランプは約6か月に一度(工場出荷時) お知らせします。お知らせ期間の変更は P18
- フィルターリセットスイッチを3秒間押す ランプが消えます。

パフィルター枠を開く



・フィルター枠は図のように下に開きます。 接触したいとうに 接触しないように注意してください。

A部を押すと(①)フィルター枠が自動的に②まで開きます。 ※水滴やほこりが落下する可能性がありますので注意してください。

4 フィルターをはずす

フィルターの取っ手部を持ってフィルター枠からはずす。(③)

5清掃する


掃除機でほこりを吸ってください。(6か月に1回程度) 汚れがひどい場合は水で軽く洗い流し、日陰で十分乾 かす。(1年に1回程度)

・火にあてたり、高温で乾かさないでください。 金属タワシ等で洗わないでください。

■グリル表面、フィルター枠

中性洗剤を浸した布でふき、洗剤が残らないよう乾い た布でふき取る。

ん清掃後、元通りにフィルター枠を取付ける。

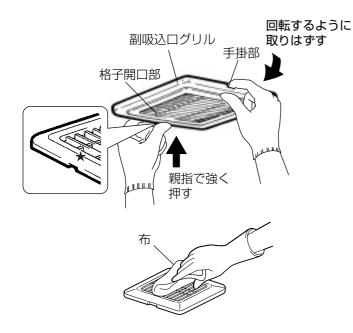

副吸込ログリル

1 副吸込ログリルをはずす

- 左図の格子開口部外周の★印位置(製品には表示していません)を左手親指で強く押します。
- 左手で押しながら反対側の手掛部に右手人差し指を掛け、 右手親指を副吸込ログリル表面にあてがい、つまんだ状態で矢印のように回転させながら下側に引きます。

2清掃する

副吸込口グリル表面を本体グリルと同様に清掃ください。

3清掃後、元通りに取付ける

故障かな?と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検・処置しても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、必ず分雷撃のブレーカーを切り、お買上げの販売事業者・据付事業者にで連絡ください。

じた場合は、必ず分電盤のブレーカーを切り、お貝上げの販売事業者・据付事業者にご連絡ください。 									
症 状	原因・処置								
運転しない	本体に通電されていますか? コントロールスイッチの通電ランプを 確認してください 「停電していませんか?								
送風が停止しない	ヒーター停止後約15秒間は冷却運転 します								
換気ファンの音が大きい	配管にS字曲げ箇所等がある 屋外フードの圧力損失が大きい ダクト配管の抵抗が大きいと換気風量を確保するため換気ファンの回転数を上げます。配管を修正してください								
焦げた臭いがする	お買上げ初期または長期間ヒーター運 転を行わなかった場合は焦げたような 臭いがすることがあります (数日で臭いがなくなります)								
	室温または天井裏の温度が約40℃を超 える場合はヒーターに通電されません 故障ではありません								
温風が出ない	温度過昇防止装置によりヒーター電源が 切れて本体を冷却しています 数分後(3~5分程度)に復帰する場合は故障ではありません								
	グリルのフィルターにほこりが付着し ていませんか? フィルターの清掃をしてください P14								
風量が少ない	グリルのフィルターにほこりが付着し ていませんか? フィルターの清掃をしてください P14								

故障かな?と思ったら つづき

症 状	Į,	見因・処置
換気ファンの音が変化する	常に一定の風量で換気するために換気フ アンの回転数を自動制御しています	故障ではありません
浴室から排気吸込みしていない (24時間換気)	24時間換気「一時停止」ランプが点灯 していませんか?	24時間換気ボタンを押し「一時停止」ランプを消灯 してください
副吸込ログリルからの排気吸	■吸込ログリルにほこりが付着していま せんか?	副吸込口グリルを清掃してください P14
込みが悪い	副吸込ログリルの風量調節シャッターが 閉じていませんか?	風量調節シャッターを開きます P4
換気ファンが停止しない	トイレ(外部)スイッチが入っていませんか? またはトイレ(外部)スイッチの遅延運転時間 中ではないですか?	トイレ(外部)スイッチが入、または切にした後の 遅延運転時間(3、6、12分)中は換気ファンが運転しています
トイレ(外部)スイッチを操 作しても換気ファンが切り換	暖房中、または(通常の)24時間換気 中	換気ファンの音の変化が小さいため、切り換わった ことがわかりにくい場合があります。 ※トイレ(外部)スイッチ「入」の状態では、浴室 のダンパーが閉じ、トイレ・洗面所の換気風量が 増加します
わらない	トイレ(外部)スイッチの遅延運転時間が設定されている	トイレ(外部)スイッチの遅延運転時間が設定されている場合は、トイレ(外部)スイッチを切ってから遅延運転時間(3、6、12分)後に、元の状態に戻ります
	水蒸気が製品本体に溜り落下すること があります /	故障ではありません
水滴が落下する	入浴剤を使用している場合や、フィル ターが汚れている場合に、色がついた 水滴が落下することがあります	グリルやフィルターの清掃をしてください P14
	入浴中に浴室から換気をしていませんか?	浴室の換気を停止してください P7
暖まらない	浴室の断熱性・広さ・壁の種類・外気 温度・室内温度等により異なります	故障ではありません P8
乾燥しない	浴室の断熱性・広さ・壁の種類・外気 温度・室内温度、洗たく物の重量・種類・ 脱水時間等により異なります	「衣類乾燥時間のめやすは?」「衣類乾燥のコツと めやす」をご覧ください P10~P11
ヒーターが途中で切れる	温度過昇防止装置によりヒーター電源 が切れて本体を冷却しています	数分後(3~5分程度)に復帰する場合は故障ではありません
(冷たい風が出ている)	グリルのフィルターにほこりが付着し ていませんか?	フィルターの清掃をしてください P14
運転モードを切り換えたとき にカチと音がする	リレー接点の切り換わり音です	故障ではありません
	グリルが確実に取付けられていますか?	確実に取付けてください
振動がする	取付ネジがゆるんでいませんか?	確実に締め付けてください
	グリルにほこりが付着していませんか?	グリルの清掃をしてください P14
グリルがはずれかけている	グリルの取付ネジに不具合がありませ んか?	取付ネジがはずれかけていないか確認し、 確実に取付けてください
	ヒーターによる本体の熱伸縮音です	故障ではありません

●コントロールスイッチのタイマー表示部にこのような表示が出ているときは、表示内容をメモして処置内容をご確認ください。

表示内容 原因・処置 電源ブレーカーを切ってお買上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓 制御回路および本体の動作異常で 口へご連絡ください $(00 \sim 09)$ F- 41 換気ファンが停止しています 電源ブレーカーを切ってお買上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口 へご連絡ください E - 42 ヒーター回路の異常です 吸込み温度センサーの異常です E- 54 お買上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口へご連絡ください (はずれ、断線など) 本体とコントロールスイッチの通 電源ブレーカーを切ってお買上げの販売事業者・据付事業者または三菱電機修理窓口 88 信が正常に行われていません へご連絡ください

上記以外の表示

ブレーカーを切ってお買上げの販売事業者・据付事業者へご連絡ください

■停電復帰時

停電復帰したときや、ブレーカーON(電源ON)直後は、 コントロールスイッチは約15秒間下図のように点滅します。 点滅中は動作しません。

| H[] --

■点検期間経過による点検のお願い

88

法定点検時期となっております。 (※1) 本品は消費生活用製品安全法で定められた特定保守製品です。法律に定められた点検の時期になっておりますので、至急点検を受けてください。


で連絡先は0120-490-499 詳細は P20

※1 表示時期は本体への通電時間に基づいているため、製造時を基点とする法定点検時期よりも遅くなります。

故障かな?と思ったら っづき

初期設定の変更・確認

●24時間換気中は^{停止}を3秒以上押し、本体を停止させてから行ってください。

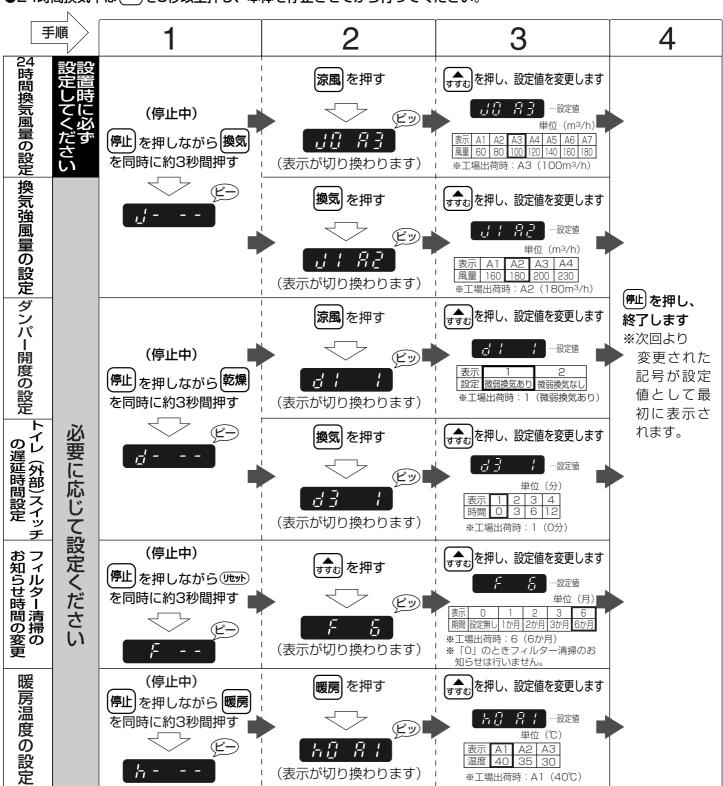

※上記以外の表示となった場合は (**停止**) を押し、はじめからやり直してください。

各部屋の運転状態

〈換気ファンの状態〉

					/3	光メレン アンの1人	远/		
24	1時間換気	運転時				換気強強	換気易	逻辑 時間 換気	24時間換気
	コントロール	スイッチ操作		換気モード	,	外部スイッチを入れ	外部スイッチを入れたときの換気モード(トイレ・洗面所) _{*2}		
	ボタン	表示ランプ	浴室	洗面所	トイレ	浴室	洗面所	トイレ	ヒーター運転
24 時	24時間換気	■——□ 一時停止		24 換気		微弱換気 *3	24 時間	換気	切
時間換気	24時間換気	□□ □□ 一時停止	微弱換気 *3	24	換気	微弱換気 *3	24 時間	換気	切
換	換気	強		換気強			換気強		切
気	المحدا	%		換気 多多			換気弱		切
暖	暖房	強	微弱換気 *3	24 時間	換気	微弱換気 *3	24 時間	換気	λ
房	ودريوس	羽	微弱換気 *3	24 時間	換気	微弱換気 *3	24 _{時間}	換気	λ
乾	乾燥	強()		換気強 2	OOm³/h		換気強	30m³/h	λ
燥	¥2 <i>I</i> /X	₩ 		換気強 2	OOm³/h		換気強	.30m³/h	λ
涼風	涼風			換気強	OOm³/h		換気強	.30m³/h	切

24時間換気運転停止時

停

止

停止

	コントロール	スイッチ操作		換気モード		外部スイッチを入れたときの換気モード(トイレ・洗面所) _{※2}				ヒーター運転
	ボタン	表示ランプ	浴室	洗面所	トイレ	浴	室	洗面所	トイレ	
換	換気	強		換気強				換気強		切
気		弱()		換気				換気弱		切
暖	暖房	強		換気 しません		微弱換	美 ※3	24 時間	換気	入
房	432773			換気 しません		微弱換	美気 **3	24 時間	換気	入
乾	乾燥	強		換気強 2	OOm³/h			換気強 2	30m³/h	入
燥	+ 0/#)	影		換気強 2	00m³/h			換気 強 2	30m³/h	入
涼風	涼風			換気 強 2	OOm³/h			換気 強 2	30m³/h	切
								I		

微弱換気 *3

換気

しません

3秒以上押しつづけると24時間換気が停止します。

切

24 換気

^{※1} V-122・222タイプではトイレまたは洗面所のどちらか1か所のみです。

^{※2} 外部スイッチを入れたときは換気風量が増加します。(換気(強)を230m3/hに設定しているときは、換気 (強)で外部スイッチを入れたときの換気風量増加はありません)

^{※3} 設定により変更あり。換気停止または微弱換気(工場出荷時は微弱換気) P18

法定点検

1) 消費生活用製品安全法による特定保守製品とは

本製品は、消費生活用製品安全法(以下「消安法」という)で定められた特定保守製品です。

本製品の設計標準使用期間は、10年です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。

製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を 受検していただく必要があります。

点検を受検いただくために、所有者情報の登録をしていただく必要があります。下記の所有者登録の方法のいずれかにより所有者情報を登録してください。また、転居による住所変更や所有者(入居者)が変更になる等により所有者情報内容に変更が生じた場合もご連絡をしてください。

(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります)。 買い替えや廃却をされた場合もご連絡をしてください。


(所有者情報の変更のご連絡は消安法第32条の8第2項に基づく責務です) 所有者情報の登録をして頂きますと、点検をお受け頂く時期に当社から点 検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してく ださい。

法定点検につきましては三菱電機㈱または三菱電機㈱が委託した事業者が実施させていただきます。

点検期間等の表示について

特定保守製品には、所有者票と機器本体に特定保守製品・形名・特定製造事業者等名・製造年月・設計標準使用期間・点検期間・問合せ連絡先を表示することになっています。

所有者票あるいは製品の本体に上記項目が表示されていますので確認く ださい。

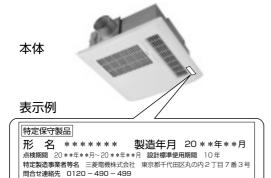





〈点検までの流れ〉

①所有者登録

所有者登録の方法をご参照ください。

②点検のご案内

点検期間が近くなりましたら(往復はがき あるいは電子メールにて)当社から点検の ご案内を致します

③点検のお申し込み

希望日等をご指定の上、ご案内はがきの返送または 0120 – 490 – 499 へ申し込みください。

④日程等のご確認

当社のサービス会社より、訪問の時間の詳細等をご確認させて頂きます。

⑤点検の実施





2) 所有者登録の方法

所有者票、インターネット、携帯電話のいずれかよりご登録ください。

- ●所有者票(返信はがき)でのご登録 所有者票に所定事項をご記入の上、ミシン目で切り取って返信してください。 インターネット、携帯電話からご登録項く場合は、所有者票の返信は不要です。
- ●インターネットでのご登録

http://www.mitsubishielectric.co.jp/ヘアクセスし、画面の案内に従って登録してください。

●携帯電話でのご登録

右のQRコードもしくは https://www.mitsubishielectric.co.jp/m/tenken/regist/bathkan/で掲載サイトにアクセスし、画面に従って登録してください。

- ※所有者登録頂いた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用致しません。
- ※所有者登録情報の変更または法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。
 - 三菱電機㈱ 浴室用電気乾燥機 法定点検制度お客様相談窓口 0120 490 499
 - 受付時間は平日9:00~17:00(※但し土・日・祝・弊社休日は除く)
 - 三菱電機㈱ホームページ http://www.mitsubishielectric.co.jp/



3) 設計標準使用期間



本製品の設計標準使用期間*1は、10年*2です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。 点検期間内に法律で定められた点検(有償)を受検してください。

- ※ 1 設計標準使用期間は、以下の標準的な条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理が行われた場合に、 安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です。
- ※2 設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」です。 本年数は消費生活用製品安全法で規定された設定基準に基づいて算出された数値で、保証期間とは異なります。

4) 設計標準使用期間の算定の根拠

設計標準使用期間は、以下の標準的な使用条件に基づき、算定されています。

	電 圧	100V/単相200V	
	周 波 数	50Hz 又は 60Hz	
環境条件	温度	20℃	
垛况木口	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	製品の 据付説明書による
負荷条件		定格負荷(浴室の広さ、乾燥す る衣類の量など)	製品の 取扱説明書による
	1年の	換気時間 常時換気 (24時間連続換気) 8,760時間/年	
想定時間	使用時間	乾燥時間 650時間/年	
		暖房時間 302時間/年	
		涼風時間 120時間/年	
注記温			 険状態を参考として

- * 標準的な使用条件は、JIS C 9920-2を基に定めております。
- ※ 使用頻度、使用環境、設置場所が上記標準的な使用条件と異なる場合、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
 - 例えば使用頻度が多い場合の設計標準使用期間は短くなりますので、使 用頻度が多い場合は点検時期につき お問い合わせください。
- ※ 業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、予期せぬ不具合が発生する可能性がありますので使用は避けてください。

5) 点検の実施(有償)

います。

点検期間前に当社より、点検のご案内を致しますので、点検期間中に点検を実施してください。

点検まで

※表示の年数は製造年月を基点(0年)とした場合の年数を示しております。



- ※点検のご案内は、点検開始時期の6ヶ月前から点検開始までの期間に往復はがきあるいは電子メール(所有者登録時に法 定点検通知方法として選択いただいた通知方法)で連絡させていだきます。
- ※点検期間は、所有者票と本体のグリルに貼り付けられているラベルに記載されておりますのでご確認願います。
- ※点検は、有償になります。また、点検の結果、点検箇所の整備が必要となった場合は、別途、料金が発生します。
- ※点検は、消費生活用製品安全法で規定された点検基準に基づき、点検時点での製品が点検基準に適合しているかどうか確認いたします。その後の安全を保証するものではありません。また、整備等は含まれませんのでご注意ください。
- ※点検料金 = 技術料 + 出張料 + その他の経費

6) 部品の保有期間

整備用部品(点検の結果、基準に満たない部分を修繕するための部品)の保有期間は製造打切り後11年です。

7) 点検に関するご相談の窓口

三菱電機㈱ 浴室用電気乾燥機 法定点検制度お客様相談窓口 囮 0120 – 490 – 499

※アフターサービスの窓口とは異なります。アフターサービスはお買上げの販売事業者かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」(別紙)にご相談ください。

8) 清掃その他日常的に行うべき保守の内容およびその方法

本書 14ページ(お手入れ) および 24ページ(愛情点検)の内容を参照ください。

アフターサービス

三菱バス乾燥・暖房・換気システムのアフターサービスは、お買上げの販売事業者かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」(別紙)にご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後11年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

■オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます。(ご加入期間は、製品の購入日から3か月以内とさせて頂きます) 資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789 三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合わせく ださい。(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始・夏季休業日を除く)

ただし、下記の事項に係わる修理は保証の対象から除きます。

- 1. 住宅用途以外で使用した場合の不具合
- 2. ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
- 3. メーカーが定める据付説明書等に基づかない設置、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
- 4. 建築駆体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起 因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経 年変化または使用に伴う磨耗等により生じる外観上 の不具合
- 5. 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
- 6. ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
- 7. 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波 等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具 合
- 8. 消耗品の消耗に起因する不具合
- 9. 指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

仕 様

■V-122BZL

電源電圧100V JIS C 9603に基づく

		消費電力(W)		風量(騒音 (dB)			
		/月頁电/J(W)		換気循環		環	一型目(UD)	
		50Hz	60Hz	50Hz/60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
暖房	強	1225	1230	24時間換気	190	190	41.5	41.5
坂方	弱	610	600	設定風量※1	115	100	32.5	31
乾燥	強	1235	1240					
<i>∓∆/</i> ★	弱	685	690	200	190	190	45.5	45.5
涼風		39	42	1				

- ※1 浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され、副吸込口から換気します。
- ●暖房、乾燥の消費電力は雰囲気温度が30℃のときの値です。周囲温度により特性は変化します。
- ※待機時(24時間換気停止)の消費電力は約2.1Wです。
- ※消費電力、騒音値は開放(OPa)時のものです。


【換気特性】

【授丸行性】										
			トイレ	(外部) スイッ	チ切	トイレ(外部)スイッチ入				
	設定	消費	電力(W)	風量(m ³ /h)	騒音(dB)	風量(m³/h)				
	4	強	25	230	46	230				
	4	弱	13.5	180	41	200				
	3	強	18	200	43.5	230				
換気	٥	弱	10.5	160	38.5	180				
が大人	2	強	13.5	180	41	200				
		弱	8	140	36	160				
	1	強	10.5	160	38.5	180				
	'	弱	6.5	120	32.5	140				
	7		13.5	180	41	200				
	6		10.5	160	38.5	180				
24時間	5		8	140	36	160				
換気	4		6.5	120	32.5	140				
授利	3		5	100	29	120				
	2		4	80	25	100				
	1		3.2	60	19.5	80				
停止			_	_	_	24時間換気設定風量				

※本体と副吸込口との換気風量割合

		風量比								
副吸込口	トイレ	(外部)) スイ:	ッチ切	トイレ	(外部) スイ	ッチ入		
使用位置	浴室	浴	室以多	ነ	浴室以外		<u>ላ</u>			
	四王	Α	В	С	加垩	Α	В	C		
Α	2	3	_	_	1	3	_	_		
В	1	-	1	-	1	-	3	-		
С	1	_	_	1	1	_	_	3		

●各室風量割合は配管状態により変化します。

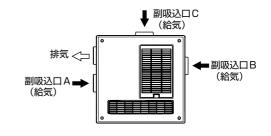

■V-123BZL(-HC)

電源電圧100V

JIS C 9603に基づく

		 消費電力(W)		風量(騒音 (dB)			
		/月貝电/J(W)		換気	循環		同虫日 (UD)	
		50Hz	60Hz	50Hz/60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
暖房	強	1225	1230	24時間換気	190	190	41.5	41.5
阪 万	弱	610	600	設定風量※1	115	100	32	30
乾燥	強	1235	1240					
弱		685	690	200	190	190	45	45.5
涼風		36	40					

- ** 浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され、副吸込口から換気します。
- 暖房、乾燥の消費電力は雰囲気温度が30℃のときの値です。周囲温度により特性は変化します。
- |※待機時(24時間換気停止)の消費電力は約2.1Wです。
- ※消費電力、騒音値は開放(OPa)時のものです。


【換気特性】

(3)									
			トイレ	(外部) スイッ	チ切	トイレ(外部)スイッチ入			
	設定	消費	電力(W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	風量(m³/h)			
	4	強	20.5	230	46	230			
		弱	11	180	40.5	200			
	3	強	15	200	43	230			
換気	٥	弱	9	160	38	180			
授礼	2	強	11	180	40.5	200			
	_	弱	7	140	35	160			
	1	強	9	160	38	180			
	'	弱	5.6	120	32	140			
	7		11	180	40.5	200			
	6		9	160	38	180			
0.4 N±88	5		7	140	35	160			
24時間 換気	4		5.6	120	32	140			
授礼	3	4.5		100	28	120			
	2		3.6	80	23.5	100			
	1		3 60		18	80			
停止			_	_	_	24時間換気設定風量			

※本体と副吸込口との換気風量割合

		風量比										
	副吸込口 使用位置	トイレ	(外部)) スイ:	ッチ切	トイレ(外部)スイッチ入						
		位置 浴室	浴室以外			浴室	浴	室以多	4			
			Α	В	С	/石王	Α	В	С			
	Α·Β	1	2	1	_	3	10	8	_			
	A·C	1	2	_	1	1	4	_	3			
	В·С	1	_	1	1	1	_	2	2			

●各室風量割合は配管状態により変化します。

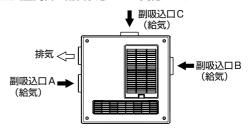

■V-222B7L

電源電圧単和2001/

JIS C 9603に基づく

			-				ひらしらに至りく		
		沿弗雷	カ (W)	風量(m³/h)		騒音 (dB)		
		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /)) (VV)	換気	循	環			
		50Hz	60Hz	50Hz/60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
暖房	強	2165	2265	24時間換気	190	225	44.5	48	
阪 <i>万</i>	弱	755	745	設定風量※1	105	95	32.5	32	
乾燥	強	2175	2275						
+4/*	弱	845	885	200	190	225	47	49	
涼風		50	53						

- ※1 浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され、副吸込口 から換気します。
- ●暖房、乾燥の消費電力は雰囲気温度が30℃のときの値です。周 囲温度により特性は変化します。
- ※待機時(24時間換気停止)の消費電力は約2.4Wです。
- ※消費電力、騒音値は開放(OPa)時のものです。


【換気特性】

【授XI行注】											
			トイレ	(外部) スイッ	チ切	トイレ(外部)スイッチ入					
	設定	消費電力(W)		風量(m³/h)	騒音 (dB)	風量(m³/h)					
	4	強	24	230	46	230					
	_	弱	13	180	40.5	200					
	3	強	17.5	200	43	230					
 換気		弱	10.5	160	38	180					
授礼	2	強	13	180	40.5	200					
		弱	8	140	35.5	160					
	1	強	10.5	160	38	180					
		弱	6.5	120	32.5	140					
	7	13		180	40.5	200					
	6	10.5		160	38	180					
0.411±88	5	8		140	35.5	160					
24時間	4		6.5	120	32.5	140					
換気	3		5.2	100	29	120					
	2		4.3	80	24.5	100					
	1		3.7	60	19	80					
停止			_	_	_	24時間換気設定風量					

※本体と副吸込口との換気風量割合

	風量比								
副吸込口 使用位置	トイレ	(外部)	ノイ	ッチ切	トイレ(外部)スイッチ入				
	浴室	浴室以外			浴室	ž	室以全	<u>ላ</u>	
	加垩	Α	В	С	加垩	Α	В	С	
Α	2	3	_	_	1	3	_	_	
В	1	_	1	_	1	_	3	_	
С	1	_	_	1	1	_	_	3	

●各室風量割合は配管状態により変化します。

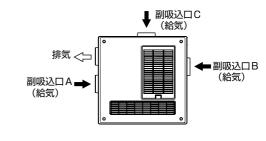

■V-223BZL

電源電圧単相200V

JIS C 9603に基づく

		消費電力(W)		風量(騒音 (dB)			
		川貝电	/J (VV)	換気	換気 循环		独田	(ub)
		50Hz	60Hz	50Hz/60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
暖房	強	2165	2265	24時間換気	190	225	44.5	48
阪方	弱	755	745	設定風量※1	105	95	32	31.5
乾燥	強	2170	2270					
+6/*	弱	860	880	200	190	225	47	49
涼風		48	50					

- ※1 浴室換気ダンパーが動作し、浴室換気量が抑制され、副吸込口 から換気します。
- ●暖房、乾燥の消費電力は雰囲気温度が30℃のときの値です。周 囲温度により特性は変化します。
- ※待機時(24時間換気停止)の消費電力は約2.4Wです。
- ※消費電力、騒音値は開放(OPa)時のものです。


「均気性性」

【授刘特性】											
			トイレ	(外部) スイッ	チ切	トイレ(外部)スイッチ入					
	設定	消費電力(W)		風量 (m ³ /h)	騒音(dB)	風量(m³/h)					
		強	20	230	46.5	230					
	4	弱	11.5	180	41	200					
	3	強	15	200	43	230					
 換気	٥	弱	9	160	38	180					
が大人	2	強	11.5	180	41	200					
		弱	7	140	35	160					
	1	強	9	160	38	180					
		弱	6	120	32	140					
	7	11.5		180	41	200					
	6	9		160	38	180					
 24時間	5	7		140	35	160					
24时间 換気	4		6	120	32	140					
探치	3		5	100	28	120					
	2		4	80	23.5	100					
	1		3.5	60	18	80					
停止			_	1	1	24時間換気設定風量					

※本体と副吸込口との換気風量割合

	風量比								
副吸込口	トイレ	(外部)	ノイ	ッチ切	トイレ	トイレ(外部)スイッチ入			
使用位置	浴室	浴室以外			浴室	浴	室以多	ነ	
	加里	Α	В	С	加垩	Α	В	C	
Α·Β	1	2	1	_	3	10	8	_	
A·C	1	2	-	1	1	4	-	3	
B⋅C	1	_	1	1	1	_	2	2	

●各室風量割合は配管状態により変化します。

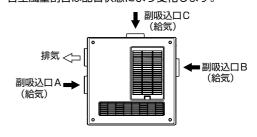

形 お客さま 名 メモ 年 月 お買上げ年月 \Box -ビスを依頼 お買上げ店名 されるとき便利 (住 所) です。 (電話番号)

愛情点検

で使用の際、このようなこ

☆長年ご使用の換気扇の点検を!

●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●運転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。 (換気用モーターとヒーターンスが必要な部品です) とはありませ んか。

●こげ臭いにおいがする。 ●本体取付部に腐食、破損等がある。

故障や事故防止のため、 電源を切って必ず販売事業者にご連絡ください。 点検、修理に要する費用 使用 中止 は販売事業者にご相談く ださい。

- ■平日 9:00~12:00 13:00~19:00(土·日·祝·弊社休日以外)
- 三菱電機 換気送風機技術相談センター……電話 0120-726-471 (無料) 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 ■その他の時間 三菱電機 お客さま相談センター……電話 0120-139-365 (無料) 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3